MITSUBISHI

0501872HN2501

ハンドドライヤー **ジェットタオル**®

形名

JT-SB116DT（100V仕様）
JT-SB216DST（200V仕様）

取扱説明書 お客さま用

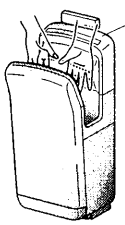

形名表示位置
形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。

SIAA JIS Z 2801 抗菌適合 JP01230754001W
除菌抗菌剤使用・練込
手挿入部、ドレンタンク、ドレンホース

SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■ご使用の前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
■添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

別売品
タイマーリモコン（JP-T01R）

お客さま自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

もくじ

安全のために必ず守ること……1～2
特　長……2
各部のなまえと使いかた……3～5
お手入れ……6
「故障かな？」と思ったら……7
保証とアフターサービス……8
仕　様……8

安全のために必ず守ること

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	風呂・シャワー室での使用禁止	ぬれ手禁止	指示に従い必ず行う

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

●**前パネルを開けない**
感電のおそれがあります。

※●**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない**
電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

●**浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない**
感電、故障の原因になります。

●**水をかけない**
感電のおそれがあります。

●**改造や必要以上の分解はしない**
火災・感電・けがの原因になります。

●**JT-SB116DTは100Vで使用する**
JT-SB216DSTは単相200Vで使用する
誤った電源を使用すると火災、感電、故障の原因となります。

●**JT-SB116DTをコンセントで使用する場合、15A以上で単独とする**
JT-SB216DSTは専用配線とする
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

※●**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く**
火災の原因になります。

●**お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る**
感電のおそれがあります。

※はJT-SB116DTの場合のみ

安全のために必ず守ること つづき

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●**ぶらさがらない**
製品が落下するおそれがあります。

●**手の乾燥以外に使用しない**
不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。

※●**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
感電のおそれがあります。

●**お手入れの際は手袋を着用する**
着用しないとけがをするおそれがあります。

※●**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**
感電やショートして発火するおそれがあります。

●**動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて（専用配線の場合は電源スイッチ、漏電しゃ断器を切って）、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください**
感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。

●**ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する**
本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります。

※はJT-SB116DTの場合のみ

お願い

●次のような場所では使用しないでください。
- 0℃未満になる場所
- 40℃以上になる場所
- 日光・強い光があたる場所
（センサーが誤動作するおそれがあります）
- 塩害地域

●手に薬品などがついたまま使用しないでください。
（機器の寿命が短くなります）
●腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。（機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります）
●水を製品内部に吸い込んだ場合には、吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。
●乗りものには取付けないでください。

特　長

●「ノータッチ乾燥」だから**衛生的**。
●濡れた手をジェット風で**スピード乾燥**。電気代だけだから**経済的**。
●**いたずら防止タイマー付き**なので安心して使えます。
●エアフィルターの清掃とドレンタンクの水を捨てるだけなので、**メンテナンスも簡単**です。
●抗菌加工タイプです。抗菌加工部は細菌の増殖を抑制する効果があります。
●アルコール清掃が可能です。（ただし、ノズル部は除きます）
※アルコールとは消毒用エタノール（濃度83%以下）を指します。
●お好みの時間にお好みの運転モードを自動で切り替えることができます。
但し、別売品のヒータースタンド（JP-110HS2・JP-210HS2）を使用し、タイマー運転モード〔停止〕を設定の場合、ヒータースタンドは運転停止となりません。
●タイマー設定時刻は自由に設定でき、一度設定すれば、設定を解除するまでは毎日、タイマー運転を繰り返します。
●タイマー設定中に停電等により、一時的に電源が切れても内蔵電池のメモリー機能により、設定は解除されません。
●複数台設置のお客さまでもタイマーリモコン（別売）1台で運転設定が可能です。

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します（いたずら防止タイマー）。
続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

各部のなまえと使いかた

SIAA マークは、
JIS Z 2801 に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

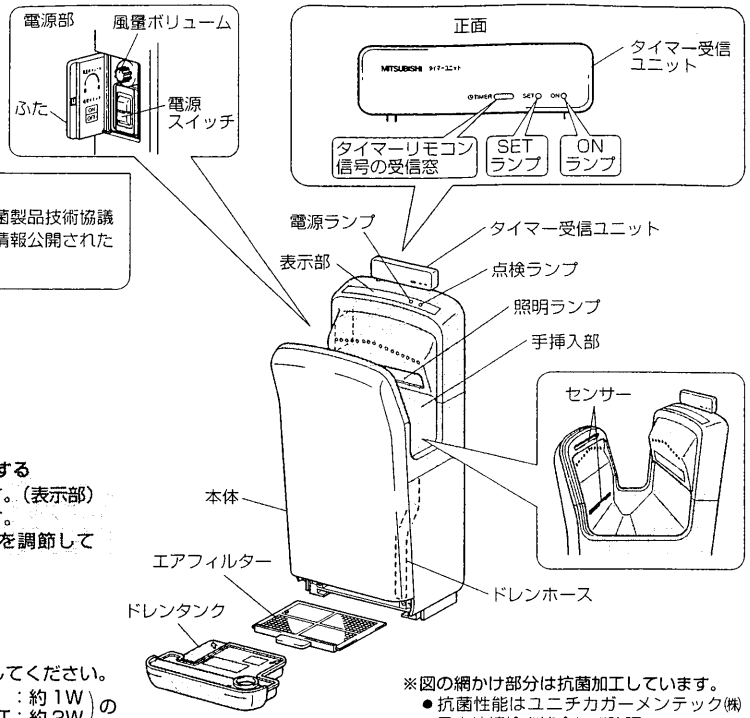

◆一番最初に…

電源スイッチを「ON」にする

- ●電源ランプが点灯します。（表示部）
- ●照明ランプが点灯します。
- ●風量ボリュームで風量を調節してください。
- ●通常はふたを閉じます。

■長時間使用しない場合

電源スイッチを「OFF」にしてください。
「ON」では（JT-SB116DT　：約 1W / JT-SB216DST：約 2W）の電力を消費します。

※図の網かけ部分は抗菌加工しています。
- ●抗菌性能はユニチカガーメンテック㈱日本紡績検査協会にて確認。

使い方シール



表示シール

使い方シール、表示シールはよく見えるところ（製品正面・付近の壁面）に貼り付けてご使用ください。

ジェット風の風量調節のしかた

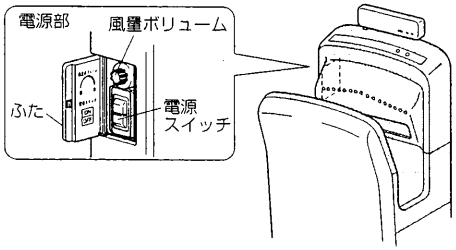

風量ボリュームを好みの位置に調節する

風量	どんなとき
強	早く乾燥させたいとき
弱	吹出し音が大きいと感じたとき

各部のなまえと使いかた つづき

使いかた

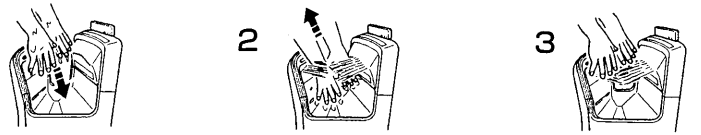

両手を開いて **奥まで** 入れる
自動的に運転を開始します。
→ ゆっくり引き、風で水を吹き飛ばす
→ 指先まで引き抜く

■点検ランプ

故障や異常が起こると、表示部右端にある「点検ランプ」が点灯または点滅します。
電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後（JT-SB116DT：約 25 秒、JT-SB216DST：約 40 秒）に再度「ON」にしてください。
それでも点灯または点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。

タイマー運転の使いかた

※運転設定には別売のタイマーリモコン（JP-T01R）が必要ですのでご注意ください。

※タイマーリモコンで運転モード・運転時間を設定し、タイマー受信ユニットに送信します。
（タイマーリモコンの設定方法については 5 ページを参照してください）

タイマー受信ユニットの表示ランプ		ジェットタオルの運転の状態
SET	ON	
○（点灯）	●（消灯）	タイマー運転の設定完了 ジェットタオルの風量ボリュームで設定した運転になります
○（点灯）	○（点灯）	タイマー運転中 タイマーリモコンで設定した運転モードになります
●（消灯）	●（消灯）	タイマー運転の未設定 ジェットタオルの風量ボリュームで設定した運転になります

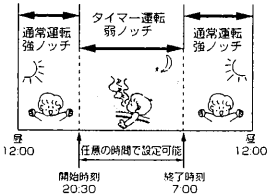

お好みの時間にお好みの運転モードを自動に切り替えることができます。
例：夜間の運転音が気になる場合、
昼は「強」運転で、夜 20：30 ～翌朝 7：00 までを「弱」運転で運転することが可能です。

運転モード	どんなとき	騒音	乾燥時間
停止	ジェットタオルの運転を停止させたいとき	－	－
弱	夜間等、静かな環境が必要なとき	55dB	15～20 秒
中	強運転で騒音が気になる環境のとき	59dB	8～12 秒

※ 1）タイマー運転開始時刻とタイマー運転終了時刻が同じ場合は、24 時間タイマー運転となります。
（例：開始時刻と終了時刻が 7：00 の場合⇒朝 7：00 ～翌朝 7：00 までタイマー運転となります）
- ●タイマー受信ユニットに内蔵されている時計は最大年差± 10 分です。時間を修正する場合は、タイマーリモコンで現在時刻を合わせ、再送信してください。

2）タイマーリモコンの運転モード「中」は、騒音値の強から弱の中心となる風量に設定しています。この風量は、ジェットタオルの風量ボリュームの中央クリック点の風量よりも若干少ない設定のため、ジェットタオルの風量ボリュームをタイマーリモコンの「中」よりも少ない風量で設定した場合は、タイマーリモコンで「中」を設定してもジェットタオルの風量ボリュームで設定した風量となります。

別売のタイマーリモコンの設定方法と本体への送信

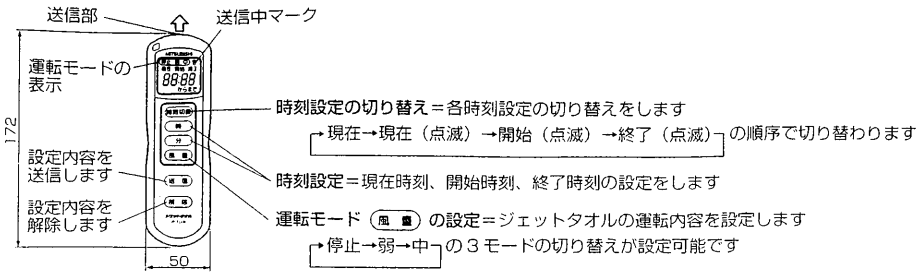

例 現在時刻 17：00 に夜 20：30 ～翌朝 7：00 までを「弱」運転に設定する場合の例を以下に記します。（ジェットタオルの風量ボリュームを強運転とした場合）

1．現在の時刻を設定します。

（時刻切替）ボタンを押して現在を表示（"現在" が点滅します）
（時）（分）ボタンを押して現在時刻 17：00 に合わせてください

※現在の時刻を設定しないと開始時刻以降の設定は行えません。
（時）（分）ボタンは押し続けると連続して繰り上がります。

2．タイマー運転の開始時刻を設定します。

（時刻切替）ボタンを押して開始を表示（"開始" が点滅します）
（時）（分）ボタンを押してタイマー運転の開始時刻 20：30 に合わせてください

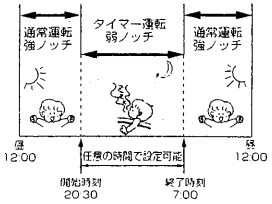

3．タイマー運転の終了時刻を設定します。

（時刻切替）ボタンを押して終了を表示（"終了" が点滅します）
（時）（分）ボタンを押してタイマー運転の終了時刻 07：00 に合わせてください

4．タイマー運転時刻の設定終了

（時刻切替）ボタンを押して現在時刻を表示し時刻の設定を終了します

5．運転モードの設定。

（風量）ボタンを押して 停止→弱→中 の弱に合わせます

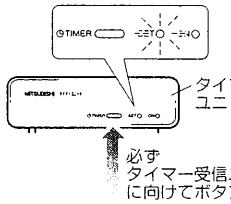

6．ジェットタオルへの送信。

（送信）ボタンをジェットタオルのタイマー受信ユニットに向けて押します
" " マークが２回点滅します
（ジェットタオルのタイマー受信ユニットの SET ランプが点滅後点灯したことを確認してください）

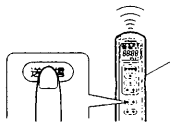

タイマー運転の解除

タイマーリモコンの（解除）ボタンを押して送信する。
または、タイマー受信ユニットの下部にあるリセットボタンを１秒間押し続けると、SET ランプが２回点滅後消灯しタイマー運転の設定が解除されます。
（タイマー運転時間内に解除した場合、ON ランプも消灯します）

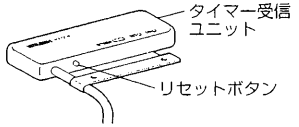

お手入れ

本体外装のお手入れ
汚れが目立つ前に

●かたくしぼった布でふく。
汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、乾いた布でよくふきとる。
●センサー部分のほこりを取除く。（誤動作防止のため）

「お願い」	●中性洗剤を使用してください。 ●シンナー・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。（プラスチックおよび塗装面を傷めます） ●手挿入部のみアルコール清掃ができます。（手挿入部以外は使用しないでください） ※アルコールとは消毒用エタノール（濃度 83%以下）を指します。 ●化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。 ●消毒液は製品を傷めます。

⚠警告
- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

⚠注意
- お手入れの際は手袋を着用する

■抗菌加工部（左ページ図の網かけ部）表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
■表面に汚れがあると抗菌効果がでません。

ドレンタンクの排水と清掃
満水になる前に（1週間に 1 回以上）

●手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
●ドレンが満水ラインを越えないように 1 週間に 1 回以上捨ててください。
●ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因になります。

1 **ドレンタンクを水平に引き出す**
●水がこぼれないように水平に運ぶ。

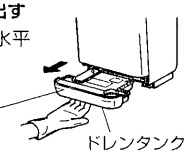

2 **1．ふたを開けてドレンを捨てる**
●まずふたの上に書かれてある矢印部分を指で起こし、次にふた全体をあける。



2．ドレンタンク内を洗う

3．ドレンタンクにふたをして元通り本体に取付ける
●図の矢印部分２か所を確実にはめ込む。

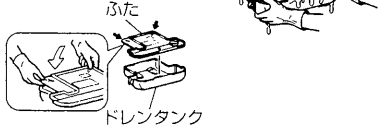

3 **ドレン回収口に約 200 cc（コップ 1 杯）の水を入れる**
（ドレン回収口のつまりを防止する）
●ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行う。

エアフィルターの清掃
1 週間に 1 回程度

1 **エアフィルターを取りはずす**
●エアフィルターの取っ手を引く。

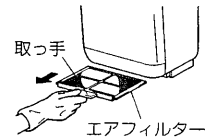

2 **1．エアフィルターの汚れを取る**
●軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸取る。
●汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

2．本体にとりつける（元に戻す）
●奥の突き当たりまで押し込む。（エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、寿命が短くなることがあります）

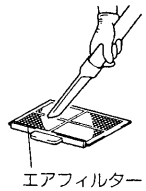

「お願い」	●水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 ●火にあぶることは絶対に行わないでください。

「故障かな？」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点　検	処　置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？停電ではありませんか？	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ●コンセントにプラグを差し込みます。 ●電源スイッチを「ON」にします。
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	●手挿入部の奥まで入れ直します。
風が止まらない	センサーに異物・汚れが着いていませんか？	●電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。次に電源を「ON」にします。
温風にならない	●この製品にはヒーターは内蔵されていません。	温風が必要なときは販売店にご相談ください。 （別売でヒーターユニットを販売しております）
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点灯または点滅することがあります。	●電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後（JT-SB116DT　：約25秒 JT-SB216DST：約40秒）に再度「ON」にしてください。
タイマーリモコンで設定内容を送信してもタイマー受信ユニットのSETランプが点灯しない	タイマーリモコンの電池が切れていませんか？	●２個とも新しい電池に交換してください。
	ジェットタオルの電源ランプは点灯していますか？	●漏電しゃ断器を「ON」にする。 ●プラグをコンセントに差し込む。 ●電源スイッチを「ON」にする。
設定した運転時間になっても運転しない	タイマー受信ユニットのSETランプは点灯していますか？	●再度、タイマー運転時間を設定し直してください。
上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。（費用については販売店とご相談ください）		

別売のタイマーリモコン部

症　状	点　検	処　置
タイマーリモコンの表示がされない	電池が切れていませんか？	●２個とも新しい電池に交換してください
上記以外の不具合	ジェットタオルの電源を切ってお買上げの販売店・工事店へご連絡ください	

保証とアフターサービス

●修理のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」へ
●その他のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口」へ

■保証書（別添付）について
●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。　●保証期間はお買上げ日から１年間です。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後６年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。
また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

仕　様

形　名	電　圧	周波数	消費電力（w）	電　流（A）	質　量（kg）	外形寸法（幅×奥行き×高さ）
JT-SB116DT	100V	50-60Hz	740	9.3	11	300×220×687（㎜）
JT-SB216DST	単相200V	50-60Hz	650	4.3		

●上記値は風量ボリューム「強」の場合を示す。　●ドレンタンク容量は0.8ℓ

愛情点検

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。
- ●風が止まらない
- ●風の出方が不規則
- ●焼けたような臭いがする
- ●漏電しゃ断器が作動する
- ●運転中に異常音や振動音がする
- ●その他の異常・故障がある

使用中止　故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	
形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号

この説明書は、再生紙を使用しています。